[Wichtige Mitteilung]
Ab dem 9. April 2026 ist zur Nutzung von ScanSnap Cloud ein Update auf die neueste Firmware erforderlich.
Hinweis: Beim iX1600/iX1500 kann die Firmware nicht über das Touchpanel aktualisiert werden. Aktualisieren Sie die Firmware über ScanSnap Home.

Windows/macOS iOS/iPadOS/Android/Chrome OS

Auf dem Touchpanel angezeigte Bildschirme

Auf dem Touchpanel des ScanSnap wird die Startseite zum Starten des Scannens oder der Bildschirm [Einstellungen] zum Überprüfen oder Ändern der Einstellungen des ScanSnap angezeigt.

In diesem Abschnitt werden die folgenden Bildschirme erläutert:

- Startseite
- Bildschirm [Einstellungen]

Startseite

Im Startbildschirm können Sie die folgenden Betrieb ausführen:

- Wählen Sie ein Profil aus, das Sie beim Scannen eines Dokuments verwenden
- Vorübergehende Änderung der Scaneinstellungen für ein Profil
- Ändern des Benutzers oder Computers, mit dem der ScanSnap verwendet wird
- Überprüfen des Verbindungsstatus des ScanSnap

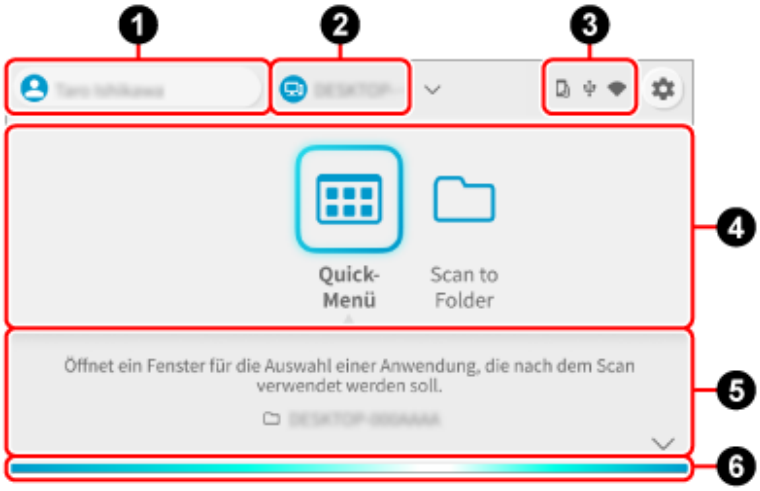

Benutzername 1

Zeigt den Benutzernamen des Computers an, der mit dem ScanSnap verbunden ist.

Durch Drücken des Benutzernamens wird der Bildschirm [Einen Benutzer auswählen] angezeigt.

Bildschirm [Einen Benutzer auswählen]

Im Bildschirm [Einen Benutzer auswählen] werden Benutzernamen der Computer, die zuvor mit dem ScanSnap verbunden waren, in der Liste angezeigt. Durch Auswahl eines Benutzernamens in der Liste wird der mit dem ScanSnap verbundene Computer gewechselt.

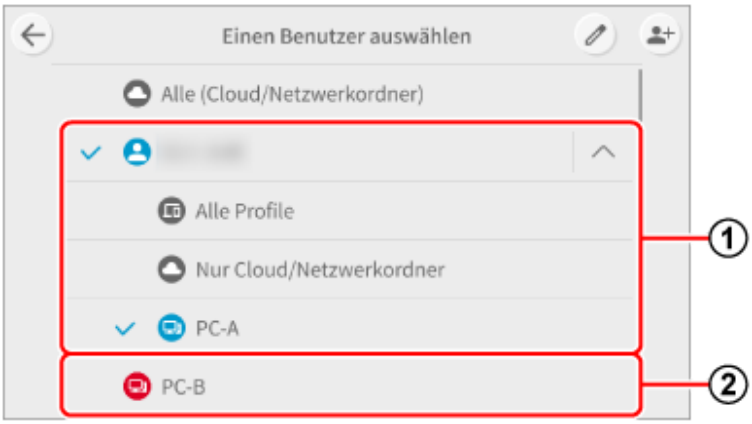

Der Benutzername des Computers, der auf dem Bildschirm [Einen Benutzer auswählen] angezeigt wird, variiert wie unten gezeigt, je nachdem, ob das Mobilgerät bei einem ScanSnap-Konto angemeldet ist.

Eine Liste der Regionen, in denen ScanSnap-Konto genutzt werden kann, finden Sie hier.

- Für Computer, die bei einem ScanSnap-Konto ① angemeldet sind

  ScanSnap-Kontoname

  Wenn mehrfach Computer bei demselben ScanSnap-Konto angemeldet sind, wird der Gerätename unter dem Kontonamen angezeigt.

- Für Computer, die nicht in einem ScanSnap-Konto ② angemeldet sind

  Computer-Gerätename

Wenn ein Benutzername geräteabhängige Zeichen enthält, werden diese möglicherweise unlesbar angezeigt.

Weitere Informationen zum Ändern des Benutzernamens finden Sie unter Festlegen eines Benutzernamens und einer Symbolfarbe für den Computer.

Der Bildschirm [Einen Benutzer auswählen] wechselt in den Bearbeitungsmodus.

Benutzernamen können sortiert oder gelöscht werden.

Zeigt den Bildschirm [App installieren] an.

Zeigt die Informationen an, was für die Verbindung des ScanSnap mit einem Computer erforderlich ist.

Gerätename ❷

Wenn der unter ❶ angezeigte Benutzername ein ScanSnap-Kontoname ist, wird der Gerätename des verbundenen Computers angezeigt.

Wenn der ScanSnap mit mehrfachen Computern verbunden war, die mit demselben ScanSnap-Konto angemeldet sind, können Sie den mit dem ScanSnap verbundenen Computer auf dem Bildschirm wechseln, der erscheint, wenn Sie den Gerätenamen drücken.

Verbindungsstatus ❸

Zeigt die Verbindungsstatus des ScanSnap an.

Wird angezeigt, wenn der ScanSnap über ScanSnap Go mit einem mobilen Gerät verbunden werden kann.

ScanSnap Go ist eine Funktion, die in ScanSnap Home for iOS/Android verfügbar ist.

Zeigt den Signalstatus zwischen einem Wireless Access Point und dem ScanSnap in drei Stufen an.

In den folgenden Fällen wird angezeigt.

- Suche nach einem Wireless Access Point
- Kein Wireless Access Point angegeben
- Kein Signal

Erscheint, wenn der ScanSnap und der Computer über ein USB-Kabel miteinander verbunden sind.

Erscheint, wenn der Wi-Fi-Verbindungsmodus für den ScanSnap auf den Direktverbindungsmodus eingestellt ist, der den Scanner und den Computer ohne einen Wireless Access Point über Wi-Fi verbindet.

Wenn Sie sich in einer Umgebung befinden, in der Sie keine Verbindung zu einem Wireless Access Point herstellen können, können der ScanSnap und der Computer oder das Mobilgerät direkt über Wi-Fi verbunden werden.

Zeigt den Bildschirm [Einstellungen] an. Sie können die Einstellungen für den ScanSnap festlegen.

Wenn eine Wartungsbenachrichtigung vorliegt, erscheint ● auf .

Profilliste ❹

Zeigt Profile an, die Sie beim Scannen von Dokumenten mit ScanSnap verwenden.

In der Profillistekönnen Sie die folgenden Betrieb ausführen:

- Profile auswählen

  Drücken Sie auf das Symbol des Profils, das Sie verwenden möchten, um es auszuwählen.

- Profile sortieren

  Halten Sie das Profilsymbol, dessen Reihenfolge Sie ändern möchten, gedrückt, bis sich der Startbildschirm in den Bildschirm [Elemente neu anordnen] ändert, und ziehen Sie es dann.

  Wenn der Betrieb fertigstellen ist, klicken Sie auf die Taste [Fertigstellen].

  Wenn[Datenschutzmodus] auf dem Bildschirm[Scanner-Einstellungen] des Touch Panels auf [Aktivieren] eingestellt ist, können Profile nicht sortiert werden.

Profil Information ❺

Zeigt den Informationen des ausgewählten Profils in der Profilliste.

Drücken Sie ∧ / ∨ am unteren Bildschirmrand oder streichen Sie am unteren Bildschirmrand nach oben und unten, um zwischen den Profilinformationsanzeigemodi zu wechseln.

Beschreibung des Profils/Speicherortinformationen

Bilder aller von Ihnen gescannten Dokumente werden als einzelne PDF-Datei (*.pdf) gespeichert.

Scaneinstellungen

Zeigt die für das Profil konfigurierten Scaneinstellungen an.

Auf dem Bildschirm, der erscheint, wenn Sie auf das Symbol für die Scaneinstellungen klicken, können Sie die Scaneinstellungen ändern.

Die auf dem Touchpanel geänderten Scaneinstellungen werden nach dem Scannen eines Dokuments wieder auf ihre ursprünglichen Einstellungen zurückgesetzt.

Wenn Sie Dokumente jedes Mal mit den gleichen Einstellungen scanne möchten, ändern Sie die Scaneinstellungen für ein Profil im Fenster [Profile bearbeiten].

➡ Ändern der Einstellungen für ein Profil

Die folgenden Scaneinstellungen können über das Touch Panel geändert werden.

> **TIPP**
>
> - Wenn ein Profil mit ScanSnap Cloud ausgewählt wird, werden Einstellungselemente, die vom verknüpften Cloud-Dienst nicht unterstützt werden, nicht angezeigt.

Dateiformat

Wählen Sie einen Dateiformat für die gescannten Bilder aus.

- Wenn Sie ein Profil auswählen, das so konfiguriert ist, dass ein Dokumenttyp automatisch erkannt wird, wird

angezeigt und die Einstellungen können nicht auf dem Touchpanel geändert werden.
- Wenn Sie ein Profil auswählen, in dem das Dateiformat auf [Word (*.docx)], [Excel (*.xlsx)] oder [PowerPoint (*.pptx)] eingestellt ist, wird das Dateiformat nicht auf dem Touch Panel angezeigt.

Symbol	Parameter	Beschreibung
	PDF (Einzel)	Bilder aller gescannten Dokumente werden als einzelne PDF-Datei (*.pdf) gespeichert.
	PDF (Mehrfach)	• Wenn ein Profil ausgewählt wird, das ScanSnap Cloud nicht verwendet Die Bilder der eingescannten Dokumente werden als PDF-Dateien (*.pdf) gespeichert. Gescannte Bilder werden in separate Dateien aufgeteilt, je nach Anzahl der Blätter, die unter [Erstellen Sie eine PDF-Datei nach Nummer oder festgelegtem Blatt] in Fenster [PDF-Datei-Option] von ScanSnap Home angegeben wurde. • Wenn ein Profil ausgewählt wird, das ScanSnap Cloud verwendet

Symbol	Parameter	Beschreibung
		Die Seitenstruktur eines gescannten Bildes hängt vom jeweiligen Cloud-Dienst ab, mit dem Sie eine Verknüpfung herstellen. Bilder der von Ihnen gescannten Dokumente werden als separate PDF-Dateien (*.pdf) für jedes Blatt oder jede Seite gespeichert.
	JPEG	Speichert ein gescanntes Bild im JPEG-Format (*.jpg).

Farbmodus

Wählen Sie einen Farbmodus für die gescannten Bilder aus.

Wenn Sie ein Profil auswählen, das so konfiguriert ist, dass ein Dokumenttyp automatisch erkannt wird, wird

angezeigt und die Einstellungen können nicht auf dem Touchpanel geändert werden.

Symbol	Parameter	Beschreibung
	Auto	Die Farbe jedes Dokuments wird automatisch erkannt und es wird in Farbe, Graustufen oder Schwarzweiß gescannt.
	Farbe	Das gescannte Bild wird immer als Farbbild gespeichert.
	Grau	Das gescannte Bild wird immer als Graustufenbild gespeichert.
	S & W	Das gescannte Bild wird immer als Schwarzweißbild gespeichert. Dieser Modus ist für das Scannen von schwarzweißen Textdokumenten geeignet.

Zu scannende Seite

Wählen Sie die zu scannende Seite von Dokumenten aus.

Wenn Sie ein Profil auswählen, das so konfiguriert ist, dass ein Dokumenttyp automatisch erkannt wird, wird

angezeigt und die Einstellungen können nicht auf dem Touchpanel geändert werden.

Symbol	Parameter	Beschreibung
	Duplex (beide Seiten)	Beide Seiten eines Dokuments werden gescannt.
	Simplex (einseitig)	Nur eine Seite des Dokuments wird gescannt.

Bildqualität

Diese Einstellung kann im Bildschirm [Aktuelle Scaneinstellungen] geändert werden, der erscheint, wenn Sie in den Scaneinstellungen auf drücken .

Wählen Sie hier eine Bildqualitätsstufe (Auflösung) für gescannte Bilder aus.

Wenn Sie ein Profil auswählen, das so konfiguriert ist, dass ein Dokumenttyp automatisch erkannt wird, wird

angezeigt und die Einstellungen können nicht auf dem Touchpanel geändert werden.

Die Scangeschwindigkeit hängt von der Bildqualität ab.

➡ Spezifikationen des ScanSnap

Symbol	Parameter	Beschreibung
	Auto	Die Dokumente werden mit der optimalen Auflösung für die Papiergröße der Dokumente gescannt. Die Bildqualität wird je nach der Länge der kurzen Seite des Dokuments festgelegt. • Wenn die kurze Seite länger als 115 mm ist: Besser • Wenn die kurze Seite 115 mm oder kürzer ist: Am besten
	Normal	Der Scan erfolgt mit einer Auflösung von 150 dpi, wenn [Farbmodus] auf [Farbe] oder [Grau]

Symbol	Parameter	Beschreibung
		festgelegt ist, und 300 dpi, wenn Schwarzweiß festgelegt ist.
	Besser	Der Scan erfolgt mit einer Auflösung von 200 dpi, wenn [Farbmodus] auf [Farbe] oder [Grau] festgelegt ist, und 400 dpi, wenn Schwarzweiß festgelegt ist.
	Am besten	Der Scan erfolgt mit einer Auflösung von 300 dpi, wenn [Farbmodus] auf [Farbe] oder [Grau] festgelegt ist, und 600 dpi, wenn Schwarzweiß festgelegt ist.
	Hervorragend	Der Scan erfolgt mit einer Auflösung von 600 dpi, wenn [Farbmodus] auf [Farbe] oder [Grau] festgelegt ist, und 1200 dpi, wenn Schwarzweiß festgelegt ist. Bei Auswahl von [Hervorragend] ist die Scangeschwindigkeit für die Dokumente je nach Systemumgebung unter Umständen länger. Diese Option wird nicht angezeigt, wenn ein Profil ausgewählt wird, das mithilfe von ScanSnap Cloud mit einem Cloud-Dienst verknüpft wird.

Einzug

Damit wählen Sie eine Zufuhrmethode für das Scannen von Dokumenten aus.

Symbol	Parameter	Beschreibung
	Normaler Scan	Das Scannen wird automatisch beendet, wenn alle in den ScanSnap eingelegten Dokumente gescannt wurden. 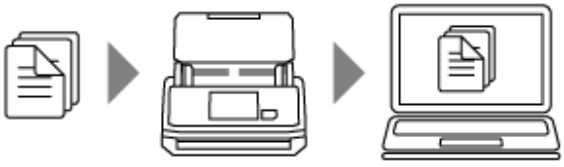

Symbol	Parameter	Beschreibung
	Mehrfach-Scan	Das Scannen von Dokumenten wird fortgesetzt, bis die Taste [Fertig stellen] gedrückt wird. Sie können eine große Anzahl von Dokumenten in einem einzigen Scan scannen. 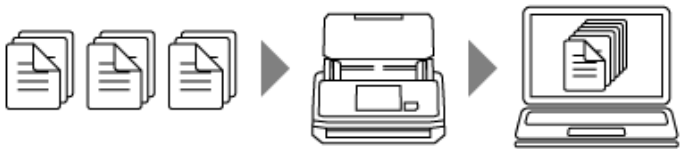
	Manueller Scan	Einzeln in den ScanSnap eingelegte Dokumente werden automatisch nacheinander gescannt, bis die Taste [Fertig stellen] gedrückt wird. Sie können Dokumente mit überlappenden Bereichen oder dicken Dokumenten wie folgenden Dokumenten: • In der Mitte gefaltete Dokumente • Umschläge • Dokumente mit aufgeklebten Notizen • Mehrlagige Dokumente wie Transferpapier • Dokumente mit langen Seiten wie lange Quittungen • Plastikkarten
	Manueller Scan (Zusammenfügen)	Einzeln in den ScanSnap eingelegte Dokumente werden automatisch nacheinander gescannt, bis die Taste [Fertig stellen] gedrückt wird. Fügt die Bilder auf der Vorder- und Rückseite automatisch zu einem Bild zusammen, wenn ein Dokument gescannt wird, das größer als A4/Letter ist, die folgenden Bedingungen erfüllt und in der Mitte gefaltet ist. • Papiergröße

Symbol	Parameter	Beschreibung
		◦ A3-Größe ◦ B4-Größe ◦ Doppelte Briefgröße • Auf der Faltlinie eines gefalteten Dokuments befindet sich Text, ein Diagramm oder eine Tabelle. Dies wird angezeigt, wenn in den Profileinstellungen in ScanSnap Home ein Profil ausgewählt wird, bei dem [Dokumentformat] auf [Automatische Erkennung] eingestellt ist. Die Einstellung [Dokumentformat] kann im Fenster [Zuführungsoption] geändert werden, das angezeigt wird, wenn Sie im Fenster [Profile bearbeiten] auf die Taste [Option] für [Feed] klicken. ➡ Ändern der Einstellungen für ein Profil

Überlänge-Scan

Diese Einstellung kann im Bildschirm [Aktuelle Scaneinstellungen] geändert werden, der erscheint, wenn Sie in den Scaneinstellungen auf drücken ··· .

Symbol	Parameter	Beschreibung
	Aktivieren	Scannt Dokumente, die länger als 500 mm (19,6 Zoll) sind.
	Deaktivieren	Deaktiviert das Scannen von Dokumenten mit langer Seite. Auch wenn diese Einstellung deaktiviert ist, können Sie dennoch Dokumente mit langer Seite scannen, indem Sie die [Scan] Taste am

Symbol	Parameter	Beschreibung
		ScanSnap 3 Sekunden oder länger gedrückt halten.

Scanleiste ❻

Die Taste zeigt den Status des ScanSnap an.

- Blau (Lichtströme)

  Wenn Sie die [Scan] Taste drücken, startet Scannen. Wenn Sie das nächste zu scannende Dokument einlegen, wird der Scanvorgang automatisch gestartet

- Orange (leuchtet)

  Fehler

- Ausgeschaltet

  Das Scannen mit dem ausgewählten Profil ist nicht möglich

Bildschirm [Einstellungen]

Auf dem Bildschirm [Einstellungen] können Sie Informationen zu ScanSnap, Wi-Fi und Wartungen anzeigen sowie Einstellungen vornehmen.

Damit wird die Startseite wieder angezeigt.

Wartung

Zeigt den Bildschirm [Wartung] an.

Die folgenden Bedienvorgänge können im Bildschrim [Wartung] ausgeführt werden.

- Festlegen der Einstellung, um Sie mit der Stauberkennungsfunktion zu benachrichtigen, wenn der Scanner Schmutz auf dem Glas erkennt, der vertikale Streifen auf den gescannten Bildern verursacht

  Die Staubdetektor erkennt jedoch nicht jeden Schmutzig. Wenn auf gescannten Bildern vertikale Streifen erscheinen, machen Sie das Glas im Inneren des ScanSnap Sauber, unabhängig davon, ob die Staubdetektor Sie benachrichtigt oder nicht.

  ➡ Tägliche Reinigung

- Auf das Austauschen von Verbrauchsmaterialien prüfen
- Starten des Reinigungsvorgangs für die Zuführungs- und Ausgaberollen
- Aktualisieren der Firmware auf eine neuere Version

In den folgenden Fällen wird ● auf dem Symbol [Wartung] erscheinen.

- Wenn Schmutz auf dem Glas erkannt wurde
- Wenn die Anzahl gescannter Seiten den Austauschzyklus übersteigt
- Wenn eine neuere Firmware verfügbar ist

Scanner-Einstellungen

Zeigt den Bildschirm [Scanner-Einstellungen] an.

Die folgenden Bedienvorgänge können im Bildschirm [Scanner-Einstellungen] ausgeführt werden.

- Prüfen der Informationen zum ScanSnap, Wi-Fi oder Netzwerk
- Festlegen der folgenden Elemente
  - Name des ScanSnap
  - Ob die Ergebnisse der Speicherung gescannter Bilder in einem Cloud-Dienst angezeigt werden sollen
  - Startmodus
  - Automatische Abschaltung
  - Helligkeit des Touch Panel
  - Datenschutzmodus
  - Im Touchpanel angezeigte Sprache
  - USB-Betrieb
- Initialisieren von Profilen, die auf dem ScanSnap gespeichert sind

  ➡ Initialisieren von Profilen über den ScanSnap
- Zurücksetzen der ScanSnap-Einstellungen

  Details zu den zurückzusetzenden ScanSnap-Einstellungen und zum Verfahren zum Zurücksetzen finden Sie unter Zurücksetzen der ScanSnap-Einstellungen auf dem Touch Panel.

WLAN-Einstellungen

Der Bildschirm [WLAN-Einstellungen] wird angezeigt.

Die folgenden Bedienvorgänge können im Bildschirm [WLAN-Einstellungen] ausgeführt werden.

- Umschalten des Wi-Fi-Verbindungsmodus zum Verbinden des ScanSnap mit einem Computer oder Mobilgerät
- Ändern der Einstellungen für jeden Verbindungsmodus
- Überprüfen der Informationen, wie dem Wi-Fi-Verbindungsstatus und der Signalstärke
- Einstellen, ob ScanSnap Go aktiviert werden soll

  ScanSnap Go ist eine Funktion, die in ScanSnap Home for iOS/Android verfügbar ist.

- Ändern der Einstellungen für die Verwendung eines Netzwerkordners
  - NTP-Server-Einstellungen
  - Aktivieren der Verwendung des SMB 1.0/CIFS Netzwerkservers
- Zurücksetzen der Wi-Fi-Einstellungen, die für den ScanSnap konfiguriert sind.

Wenn es im Netzwerk ein Gerät mit derselben IP-Adresse wie die des ScanSnap gibt, wird auf dem Symbol [WLAN-Einstellungen] angezeigt.

App installieren

Zeigt den Bildschirm [App installieren] an.

Zeigt die Informationen an, was für die Verbindung des ScanSnap mit einem Computer erforderlich ist.

Hilfe